



PLATAFORMA 4M X 2,1M

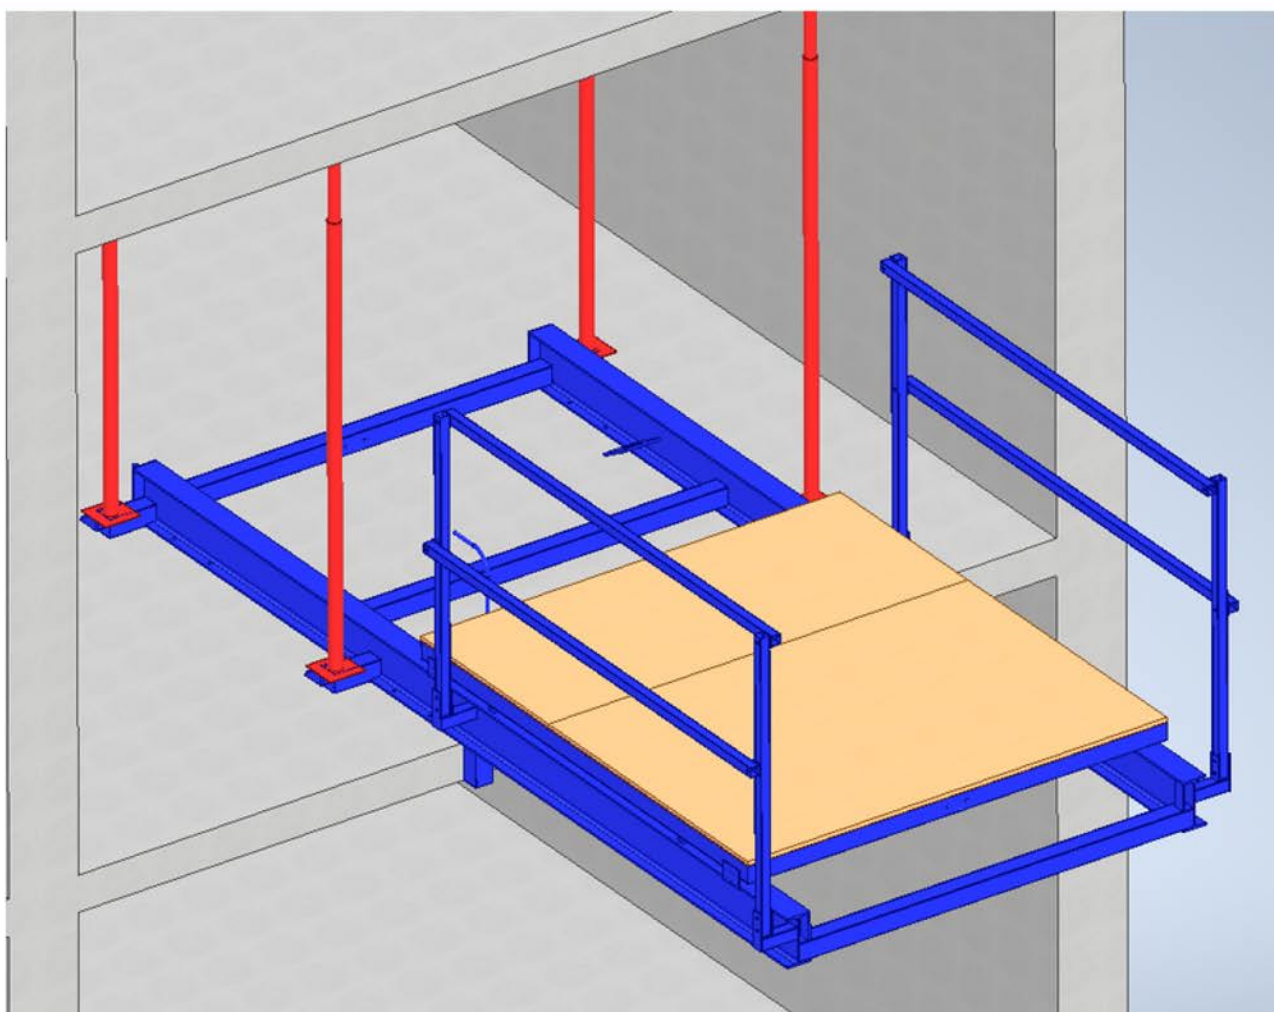

Peso	430 kg
Material	Acero
Ancho	2,1m
Largo	4,0m
Carga máx de trabajo losa	2.000 kg
Carga máx de trabajo viga	1.500 kg


DIMENSIONES PLATAFORMA 5,6X3,5 - 5 TONF

BARANDA

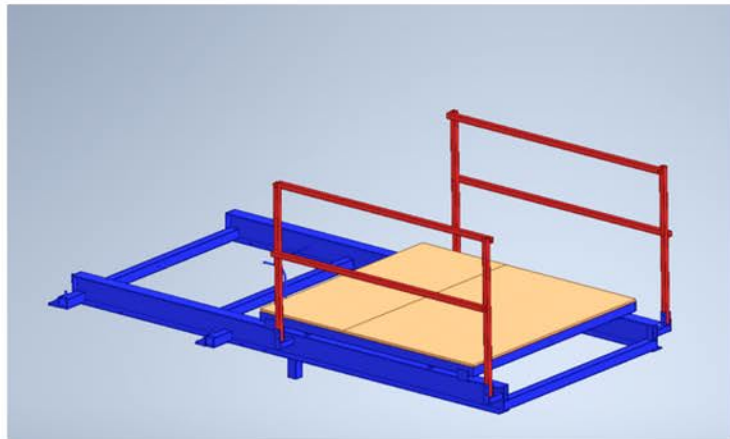


Baranda incluida en plataforma con mecanismo de apriete de postes y horizontales se unen a los verticales mediante abrazaderas fijas de cañería.

VISTA EN PLANTA

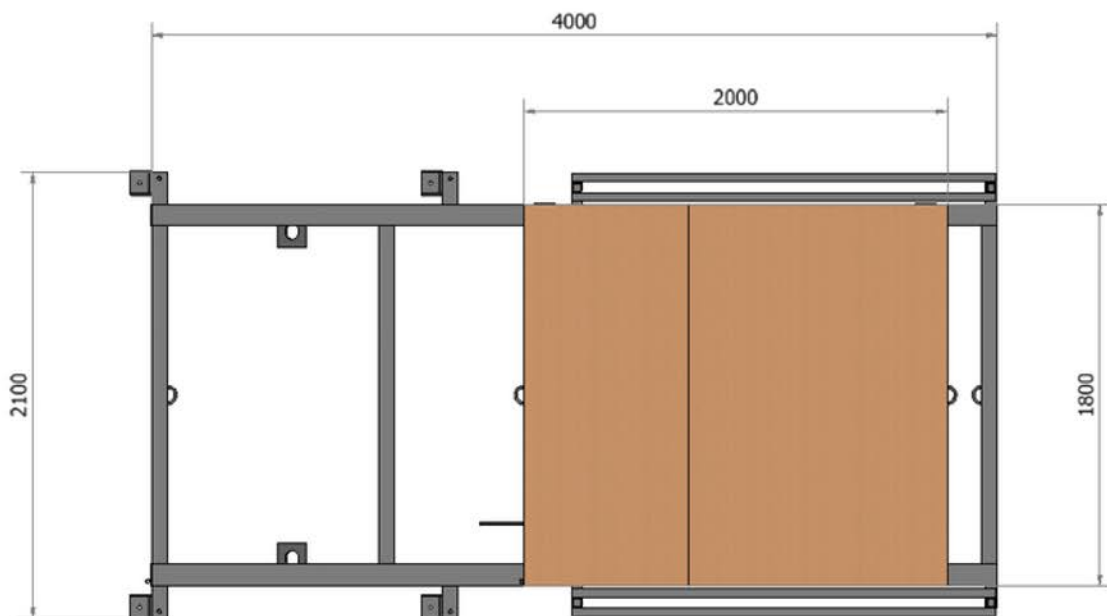


PEDESTALES PARA VIGA INVERTIDA

PLATAFORMA PARA VIGA INVERTIDA

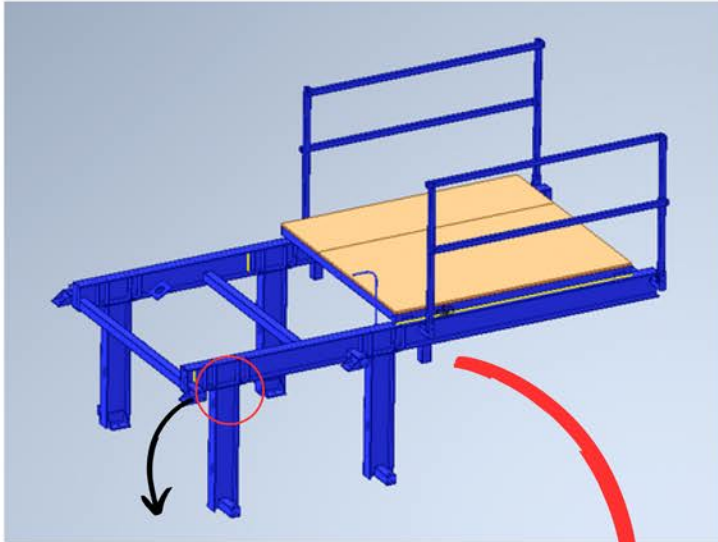



Se conectan 4 pedestales con pernos hexagonales a la plataforma para instalar en bordes de viga invertida de hasta 1,0m de altura. La plataforma para viga invertida tiene una carga de trabajo máxima de 1.500 kg.

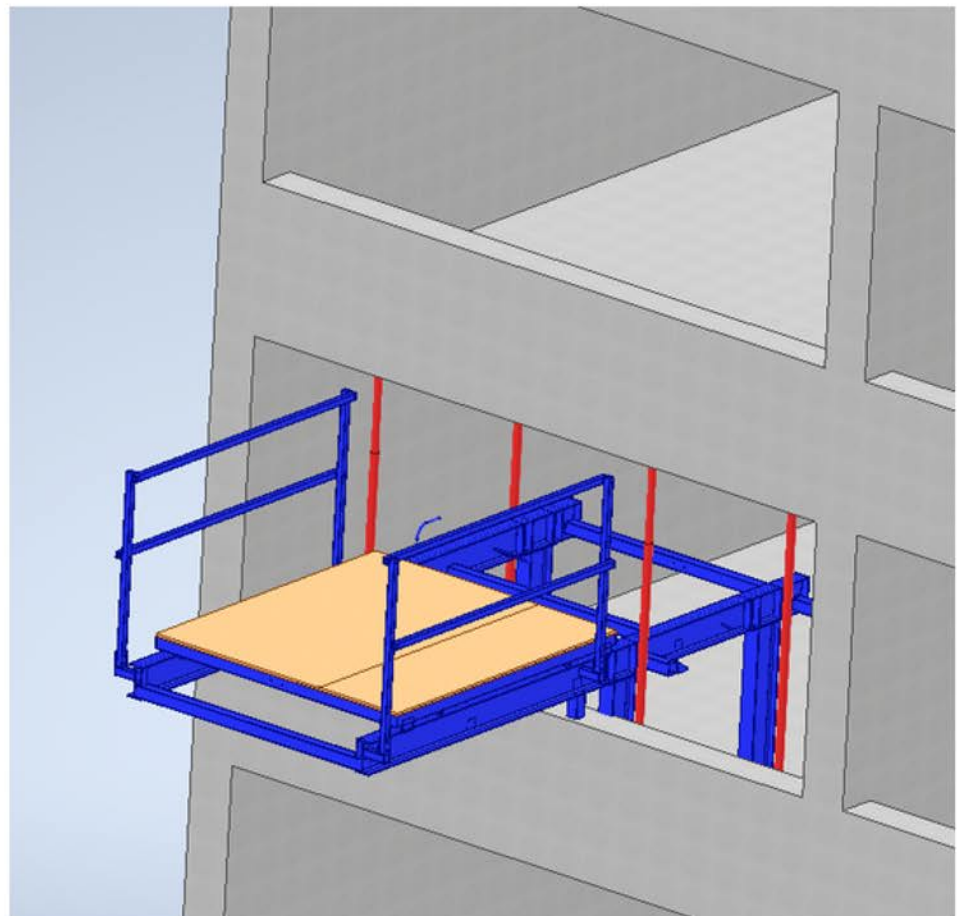

INSTALACIÓN PLATAFORMA C-D

PASO 1:


Con la plataforma en el piso, se debe posicionar el carro en el extremo en voladizo y asegurar con el pasador.

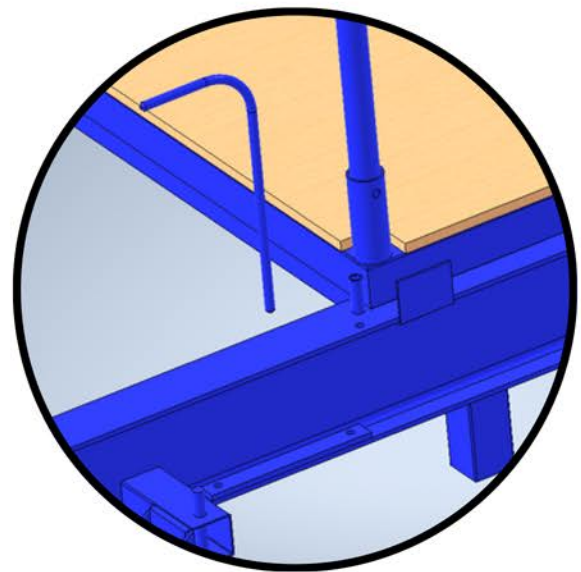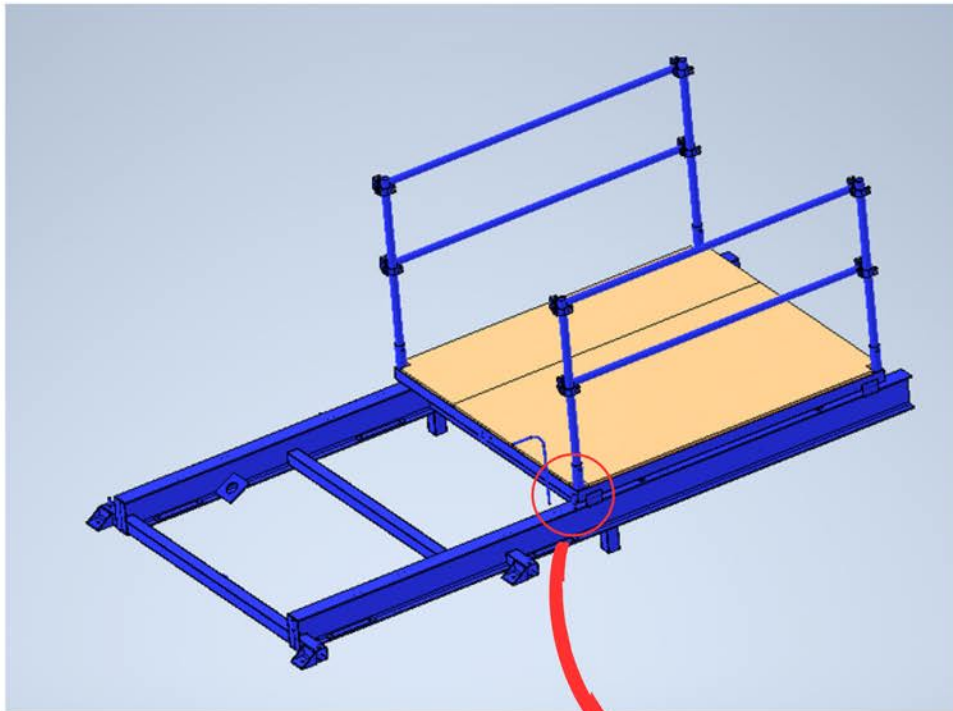

INSTALACIÓN PLATAFORMA C-D

PASO 2:


Afianzar 2 cadenas de la grúa torre en las pletinas posteriores inclinadas y otras 2 en las pletinas de extremo en voladizo para equilibrar la carga.

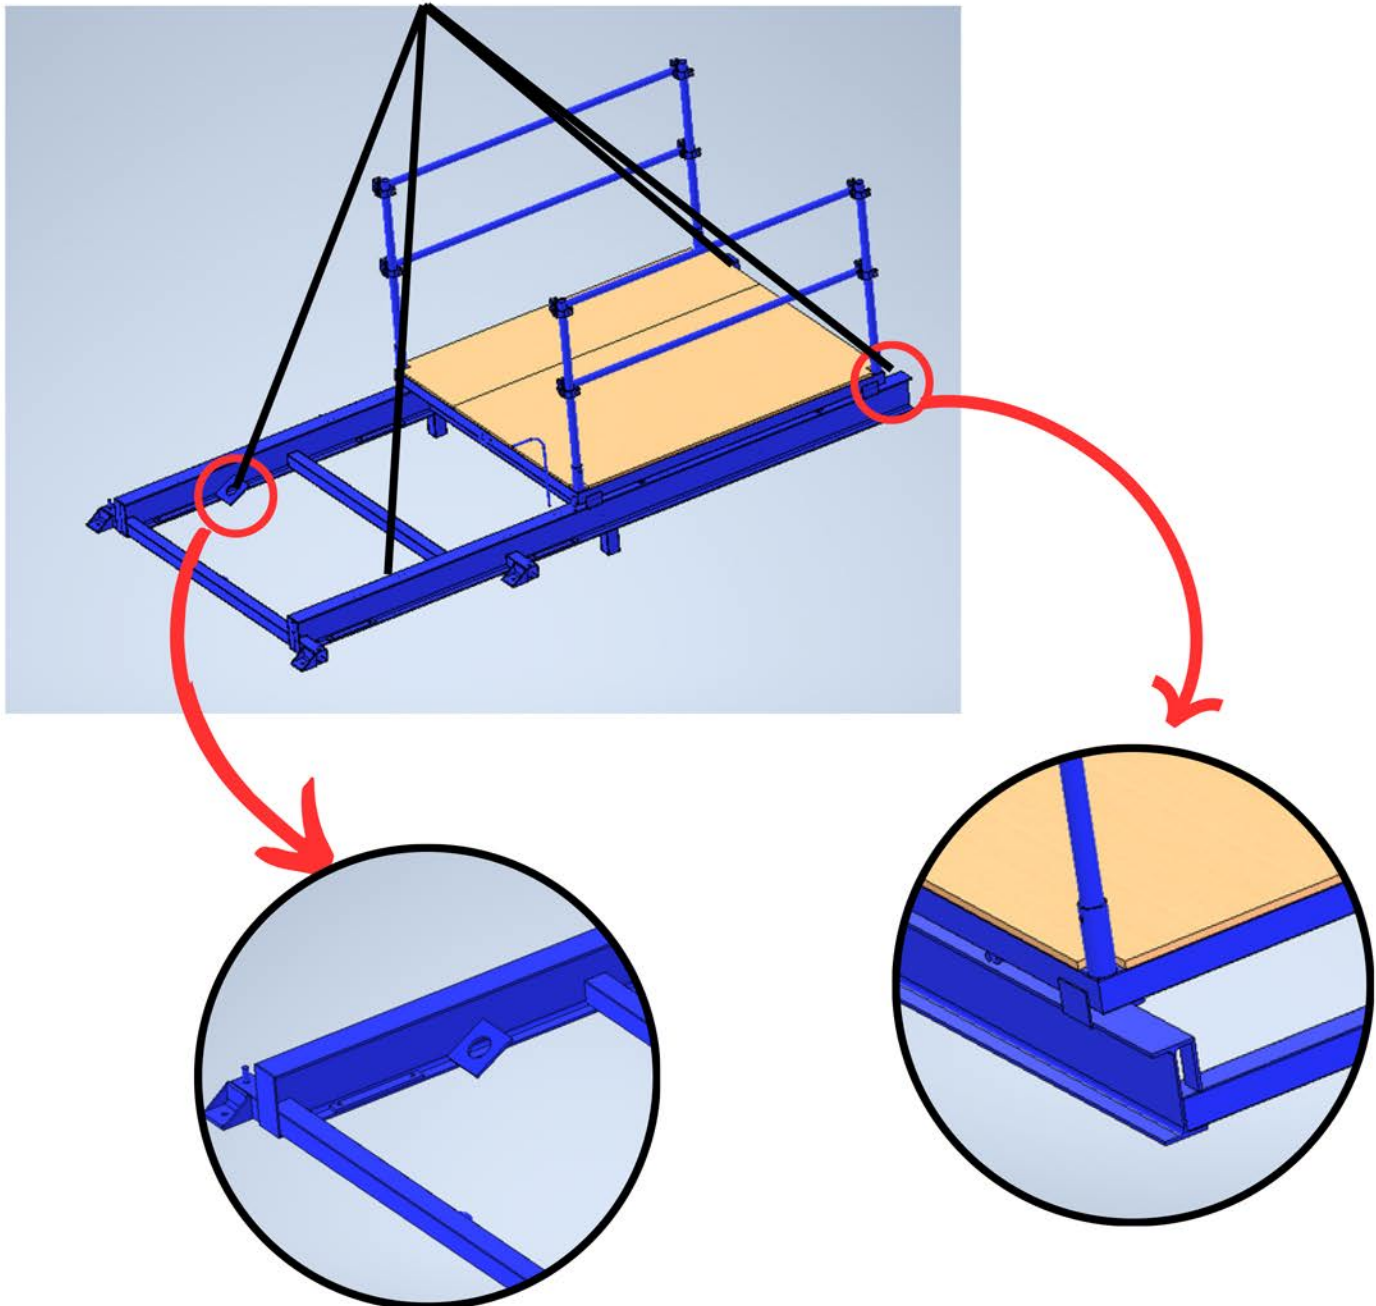

INSTALACIÓN PLATAFORMA C-D

PASO 3:


Izar la plataforma y posicionarla en el edificio dejando un voladizo máximo de 2,0m (tope inferior de la viga doble T)

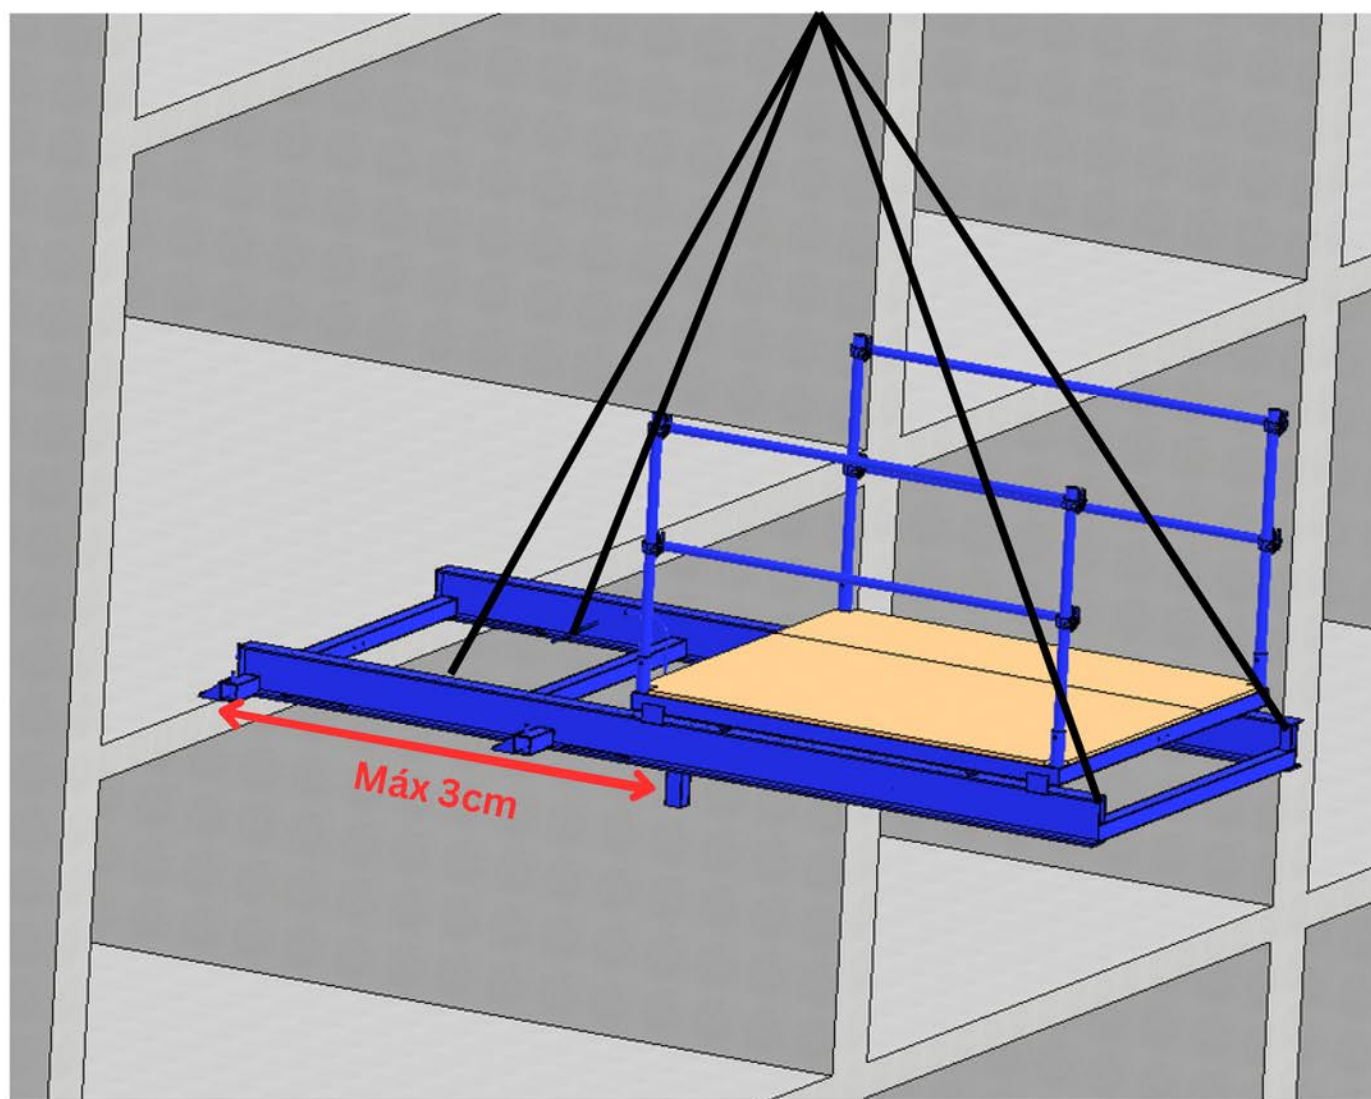

INSTALACIÓN PLATAFORMA C-D

PASO 4:

Una vez posicionada la plataforma, se debe anclar con cuatro alzaprimas en los soportes laterales y el apriete debe ser tal que impida el desplazamiento horizontal. Una vez la plataforma se encuentre afianzada con las alzaprimas, se procede a retirar las cadenas de la grúa y está operativa para su uso.

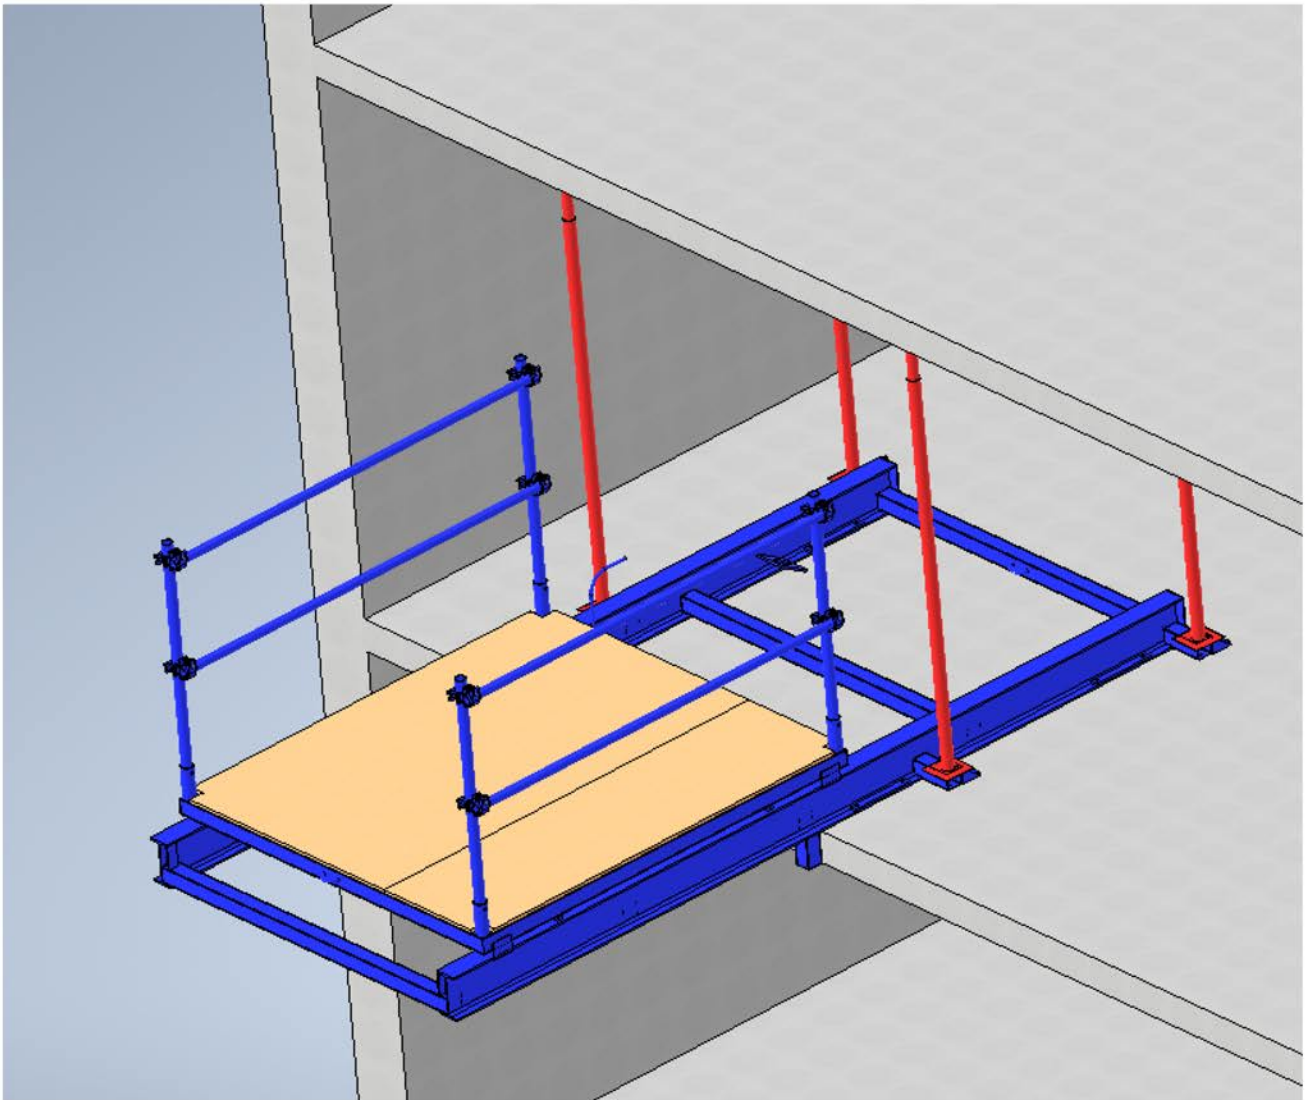


INSTALACIÓN PLATAFORMA C-D

PASO EXTRA 1:

Si la plataforma es para un vano con viga, se deben unir los pedestales con pernos hexagonales como indica la página 3.

PASO EXTRA 2:


Luego se deben unir 2 horizontales PCD a los pedestales para arriostrar el conjunto y evitar torsiones.

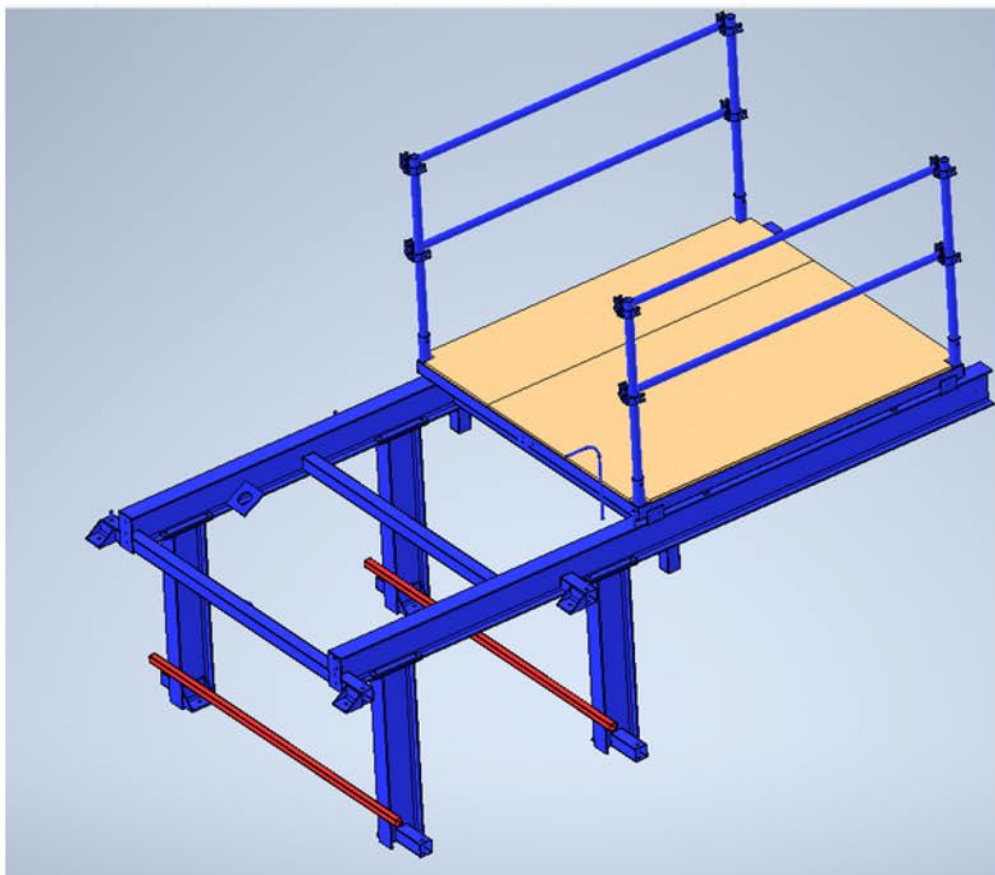

PASO EXTRA 3:

S deben repetir los pasos 1 a 4, con la diferencia que las alzaprimas se afianzan al perfil lateral de cada pedestal.

INSTALACIÓN PLATAFORMA C-D

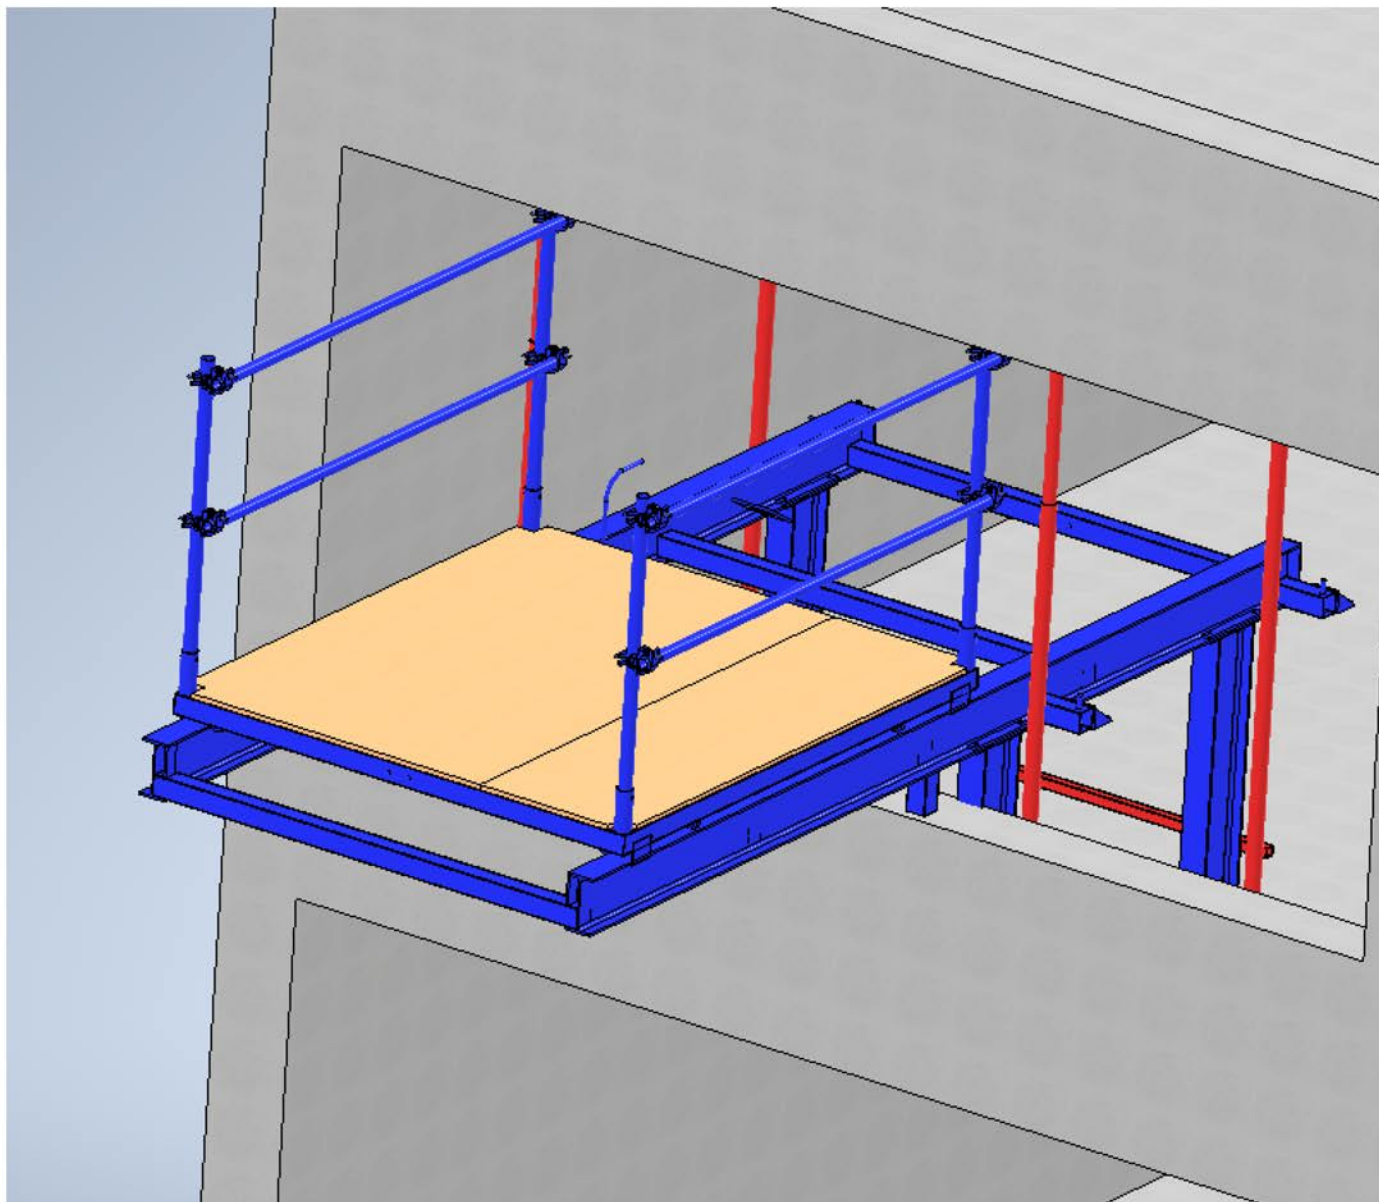

NOTA:

Para realizar izajes, el carro siempre debe estar asegurado con el pasador en el extremo en voladizo. Para operar la plataforma, cuando se deposite la carga con la grúa el carro debe estar asegurado con el pasador en el extremo, cuando se retiran las cadenas de la carga se saca el pasador, se desliza el carro hacia el interior, se fija este último con el pasador de la posición interna y se procede a descargar el material. **NUNCA SE DEBE CARGAR O DESCARGAR LA PLATAFORMA CON EL CARRO SIN BLOQUEAR EL MOVIMIENTO.**